


NEOZEN

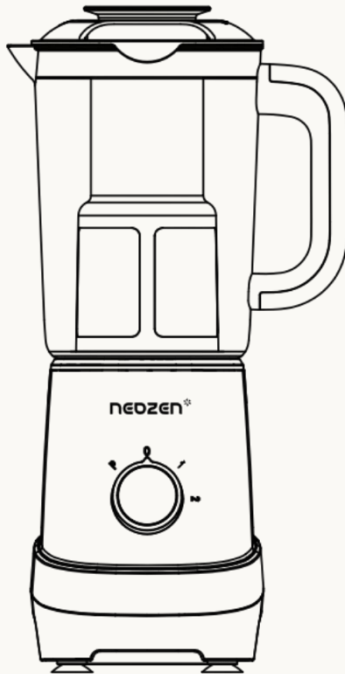

SIMPLICITY
MEETS
MODERNITY





Buku petunjuk ini berisi informasi penting yang harus Anda baca dengan seksama sebelum menggunakan produk.

Simpan buku petunjuk pemakaian dan garansi ini, sebagai referensi apabila dibutuhkan dan terjadi kendala dikemudian hari.

DAFTAR ISI

PERINGATAN PENTING	3
KOMPONEN UTAMA	4
METODE PENGOPERASIAN	5-6
KEBERSHIHAN DAN PERAWATAN	7
PANDUAN PENYELESAIAN MASALAH	8

PERINGATAN PENTING:

1. Mohon baca buku petunjuk sebelum menggunakan produk.
2. Pastikan voltase dan tegangan di rumah sesuai dengan ketentuan yang tertulis di kabel blender.
3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Alat ini tidak untuk digunakan oleh anak-anak, orang dengan keterbatasan kemampuan fisik, sensorik atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi.
4. Gunakan alat sesuai dengan interval yang dianjurkan. Jangan operasikan dengan isi berlebih atau terlalu lama.
5. Apabila kabel daya rusak, hubungi service center untuk pergantian dan perbaikan.
6. Mata pisau sangat tajam, hati-hati dan selalu perhatikan tangan saat melepas dan membersihkan mata pisau.
7. Komponen pisau dan aksesoris blender harus dipasang dengan kencang, jangan tinggalkan karet pengunci karena dapat menyebabkan kebocoran saat digunakan.
8. Dilarang menggunakan komponen mata pisau secara langsung terpisah, dan jangan menyentuh komponen yang berputar ketika beroperasi.
9. Dilarang menyalakan dan mengoperasikan blender tanpa penutup.
10. Pastikan tidak memasukkan objek apapun ke dalam wadah sebelum blender tersambung dengan listrik.
11. Bahan makanan yang dimasukkan tidak boleh melebihi suhu 60°C
12. Dilarang mengoperasikan secara terus menerus, biarkan mesin dingin dulu sebelum digunakan kembali.
13. Kapasitas bahan makanan tidak boleh melebihi 1000ml.
14. Terdapat fitur untuk menjaga mesin agar tidak panas (overheat protection), yang otomatis mati ketika mesin terlalu panas. Maka matikan mesin dan tunggu sampai mesin dingin 5-10 menit sebelum penggunaan kembali.
15. Dilarang membilas atau mencelupkan bagian mesin ke dalam air atau bahan cairan apapun.
16. Hanya untuk penggunaan rumahan saja.
 - a. Area dapur, staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya.
 - b. Customer hotel, motel, dan lingkungan tipe perumahan lainnya.
 - c. Lingkungan tipe lain, seperti tempat tidur dan sarapan.

KOMPONEN UTAMA



PARAMETER TEKNIS UTAMA

Model	NZ-MB6
Voltase	AC220-240V
Frekuensi	50-6-Hz
Daya	380W

METODE PENGOPERASIAN

BLENDER

1. Letakkan mesin di atas tempat yang rata dan stabil.
2. Posisikan mata pisau yang berada di dasar bawah blender.
3. Tuang air secukupnya ke dalam wadah blender, kemudian masukkan bahan makanan yang sudah dipotong.
Perhatian: bahan makanan yang dimasukkan tidak boleh melebihi 2/3 kapasitas blender.
4. Tutup wadah dengan memutar searah jarum jam.
5. Pasang blender di atas mesin utama dan pastikan posisi sudah terpasang dengan baik dan benar, lalu kencangkan searah jarum jam.
6. Sambungkan kabel daya ke sumber listrik dengan voltase AC 220-240V.
7. Pilih kecepatan yang diinginkan, apabila jenis bahan makanan keras maka gunakan SPEED 2. Umumnya blender selesai dalam durasi 1 menit.
8. Setelah selesai ubah SPEED menjadi 0 dan mesin akan berhenti. Tunggu sampai mesin berhenti total, lalu tuangkan isi blender.
9. Lakukan instruksi di atas untuk blender berikutnya.

PEMBUATAN SUSU KACANG

1. Rendam kacang selama 8 jam dengan air bersih.
2. Masukkan saringan filter ke dalam blender, pastikan filter sudah sesuai diposisi yang benar dengan 3 tulang blender dibagian dasar.
3. Masukkan air ke dalam blender lalu kacang tidak lebih dari 1,5 gelas takar. Setelah itu pasang tutup.
4. Sambungkan kabel daya dan nyalakan saklar, biarkan mesin bekerja sesuai tekstur yang anda inginkan.
5. Tuang susu kacang dan biarkan residu tetap di dalam filter.
6. Rebus susu kacang yang sudah di blender tadi, kemudian sajikan.

MENGGILING

1. Masukkan bahan makanan tidak lebih dari 100gram.
2. Putar dan pasang wadah ke bagian mesin utama.
3. Sambungkan kabel daya dan pilih kecepatan, nyalakan mesin. Mesin akan mulai menggiling. Matikan setelah selesai menggunakan.

METODE PENGOPERASIAN

MENCINCANG

1. Masukkan pisau bentuk "S" ke dalam wadah prosesor, pastikan sudah terpasang dengan benar.
2. Bersihkan daging dari tulang, kulit dan ototnya, lalu potong dadu ukuran 2cm. masukkan ke dalam wadah prosesor.
Perhatian: bahan makanan tidak boleh melebihi 2/3 kapasitas wadah
3. Pasang penutup dan kencangkan dengan memutar searah jarum jam.
4. Letakkan wadah prosesor yang sudah tertutup di atas mesin, dan kencangkan.
5. Sambungkan kabel daya dan nyalakan mesin ke SPEED 2. Jangan mencincang terlalu lama karena akan mempengaruhi kesegaran daging.
6. Setelah selesai, ubah SPEED menjadi 0 dan lepaskan kabel dari sumber listrik, keluarkan daging yang sudah dicincang.
7. Lakukan instruksi di atas untuk blender berikutnya.

MEMOTONG & PARUT

1. Letakkan piringan pisau potong/parut sesuai kebutuhan Anda yang menghadap atas. Mata pisau sangat tajam, harap berhati-hati.
2. Pastikan sudah terpasang lurus dan pasang tutup searah jarum jam untuk mengunci. Untuk membuka putar berlawanan dengan arah jarum jam.
3. Letakkan tabung pendorong di tempat yang sudah disediakan, sebelum menyalakan produk.
4. Masukkan bahan makanan dan perlahan tekan dengan tabung pendorong saat mendorong bahan makanan turun. **DILARANG MENGGUNAKAN TANGAN / JARI** karena dapat menyebabkan cedera.

KEBERSIHAN & PERAWATAN

1. Apabila listrik padam, segera matikan mesin.
2. Bersihkan bagian luar unit dengan kain lembut yang dibasahkan.
3. Dilarang membersihkan keseluruhan produk dengan alat pencuci piring.
4. Produk dapat digunakan kembali setelah dibersihkan di pasang kembali dengan benar.
5. Beberapa komponen dapat berubah warna tergantung pada pemakaian dan ini normal terjadi.
6. Produk harus disimpan di tempat kering dengan sirkulasi udara yang baik, jauhkan dari area panas atau lembab.

KEBERSIHAN DAN PERAWATAN

Aksesoris	Jenis Kecepatan	Jenis Bahan-bahan dan Berat	Waktu penggunaan	Keterangan
300ml gelas rendah	2	kacang kedelai 100g	30 detik	
700ml botol	2	wortel 200g + air 300g, total kapasitas sebesar 500g	1 menit	ukuran bahan harus 2x2x2cm
1000ml kendi	2	wortel 400g + air 600g, total kapasitas sebesar 1000g	1 menit	ukuran bahan harus 2x2x2cm
food processor (Chop)	2	daging sapi/ayam 250g	30 detik	ukuran bahan harus 2x2x2cm
food processor (Slice/shred)	1	wortel/mentimun	1 menit	ukuran bahan harus lebih kecil dari batas maksimal wadah

PANDUAN PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH YANG TIMBUL	KEMUNGKINAN PENYEBAB	SOLUSI
Produk dapat berfungsi untuk jangka waktu tertentu, namun tiba-tiba berhenti bekerja!	Mungkin disebabkan karena panas berlebih pada alat, sehingga mengaktifkan sensor otomatis perlindungan mesin terhadap panas berlebih	Produk ini dilengkapi dengan pelindung otomatis terhadap panas berlebih, jika produk tidak berfungsi saat digunakan, mungkin karena pelindung panas berlebih diaktifkan! Harap cabut dan biarkan produk dingin selama 30 menit sebelum digunakan kembali!
Bocor saat digunakan!	Periksalah, apakah cincin segelnya tidak terpasang dengan baik. Cincin penyegel mungkin berubah bentuk atau rusak, atau mungkin tidak kencang.	Jika ditemukan kebocoran saat digunakan, produk itu sendiri mungkin tidak bermasalah. Periksalah apakah wadah proses terpasang pas dengan dudukan pemotong. Atau periksa apakah cincin segel di dalam dudukan pemotong hilang? Atau apakah segelnya sudah terpasang dengan benar? Jika setelah diperiksa hal tersebut di atas tidak ada masalah, mungkin terjadi deformasi cincin segel, mohon ganti cincin segel, hubungi layanan service center!
Getaran tidak normal atau suara keras terjadi pada produk	Produk tidak terpasang dengan benar. Produk diletakkan di atas meja yang tidak stabil. Tegangan-nya terlalu tinggi. Bahan berlebih.	Pasang kembali pada tempatnya. Produk ditempatkan di tempat yang stabil, tegangan sesuai produk & bahan tidak melebihi kapasitas.
Pisau tidak dapat bergerak	Pisau tersangkut di bahan makanan.	Periksa apakah tegangannya terlalu tinggi. Matikan sakelar, putuskan daya dan buang bahan berlebih yang tersangkut. Matikan saklarnya, putuskan aliran listrik, dan keluarkan bahan-bahan yang menyangkut

24



Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukannya, berarti anda ikut membantu melestarikan lingkungan [Gbr.24].

Diproduksi Oleh :

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk.
Dusun Pasirangin, RT 003 RW 004 Ds.
Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor,
Jawa Barat 16820

Didistribusikan Oleh :

PT MERDIS INTERNATIONAL
DBS Bank Tower Lantai 12, Ciputra
World 1 Jl. Prof. DR. Satrio, Kav 3-5
Jakarta 12940

No Pendaftaran

PMKG.231.04.2025

Dibuat di INDONESIA